

Ground Support Push-Back Wireless System

可動の手順

<電源の入れ方>

ユニット脇にある電源スイッチを長押しして電源を入れます。



数秒でLEDインジケータが赤色になります。その後、オレンジ色にゆっくり点滅します。



<電源の切り方>


ユニット脇にある電源スイッチを長押しします。



LEDインジケータは赤色になりその後、消灯します。



<ケーブルの接続の仕方>

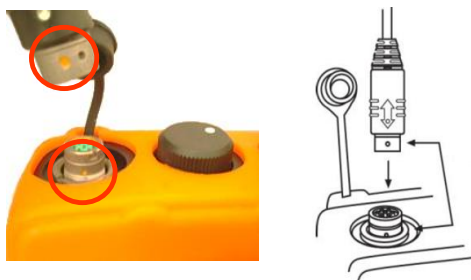


オレンジのポイントに合わせてしっかり差し込み、押しながら右に回してロックします。



<バッテリー装着の仕方>

ユニット下部にあるバッテリー着脱ネジを回しドアを開きます。

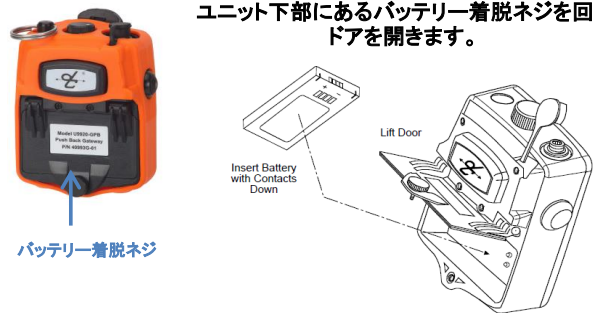


バッテリー着脱ネジ




バッテリーの接点を下にしてセットしネジをしっかり締めます。



各部の名称

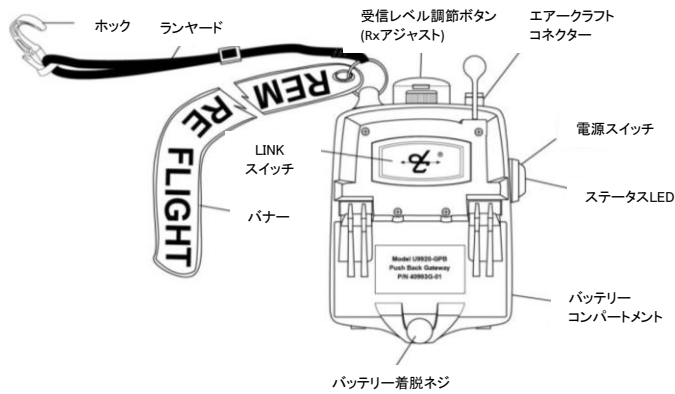

U9920-GPB(JP) Gateway (オレンジ)

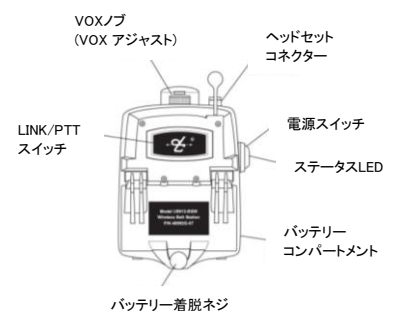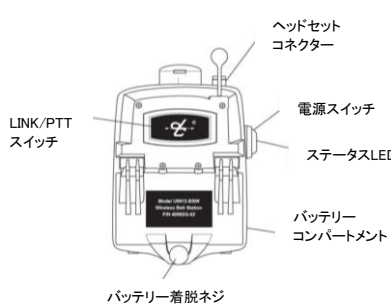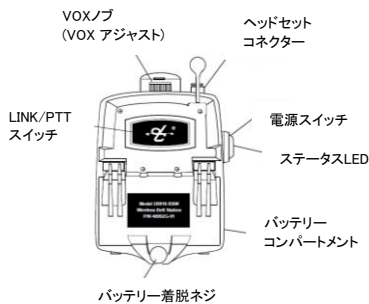

U9910-BSW (JP) Belt Station (ブラック)

U9912-BSW (JP) Belt Station (オレンジ)

U9913-BSW (JP) Belt Station (イエロー)

Ground Support Push-Back Wireless System

リンクの手順

- ① 電源を入れます。
Gatewayから1～3feet (30cmから90cm)程度の距離にBelt Stationを持ちます。



Belt Station

Gateway U9920-GPB(JP)

(注)飽和状態を引き起こしリンクが不成功となってしまうようにあまり近づけすぎないように注意して下さい。



- ② Belt StationのLINK/PTTスイッチとGatewayのLINKスイッチを同時に押して直ちに離します。



LEDインジケータは**赤色**になり
検索中には**オレンジ色**に高速点滅し
その後、**緑色**にゆっくり点滅すれば
リンクが確立した事を示します。



- ③ GatewayのLEDはリンクされた各々のBelt Stationと共に**緑色**にゆっくり点滅します。



ユーザーのヘッドセットを介して、音声が聞こえます。
"Connection Established (接続確立)"
以上で、セッティング(接続)完了です。

使用したいタイプ(9910・9912・9913)
及び台数を同じ手順でセットして下さい。



- ④ リンクの作業をする以前に、4台未満のBelt Stationがリンクされていた場合、あなたのBelt Stationは同時通話で接続されます。
※再度グループリンクをする必要はありません。



一度Gatewayにリンクすると
システムからパーズ(解除)されるまでは、
次回使用時には自動的に再接続されます。



- ⑤ VOX値・受信レベルを調節し音声が聞こえる事を確認して下さい。



※Gateway(U9920)から全てのBelt Station(U9910・U9912・U9913)にリンクする手順です。

Ground Support Push-Back Wireless System

スマートパーズ(リンクを解除する)手順 : Belt Station【U9910、U9912及びU9913】

- ① スマートパーズを実行するために電源が切れている状態であることを確認します。



David Clark

- ② 次に、前面にあるLINK/PTTスイッチを押します。



David Clark

- ③ LINK/PTTスイッチを押したままの状態
で電源が入るまで(LEDが赤くなるまで)
電源スイッチを押し続けます。



David Clark

- ④ 次に、LINK/PTTスイッチ押したままの状態
で電源スイッチのみを離します。



David Clark

- ⑤ 最後にLINK/PTTスイッチを離します。
ステータスLEDは赤点滅します。
その後、オレンジに点滅します。



”Connection Deleted(接続切断済)”
と言う音声が聞こえます。
これでBelt Stationの切り離しは完了です。

David Clark

- ⑥ 側面にあるBelt Stationの電源スイッチを押して
電源を切ります。



David Clark

※スマートパーズとは、個別のBelt Stationのリンクを解除する方法です。

Ground Support Push-Back Wireless System

フルパーズ(リンクを解除する)手順 : Gateway【U9920-GPB(JP)】

- ① フルパーズを実行するために電源が切れている状態であることを確認します。



※フルパーズとは、全てのリンクされているBelt Stationを一度に切り離す方法です。



- ② 次に、前面にあるLINKスイッチを押します。



- ③ LINKスイッチを押したままの状態
電源が入るまで(LEDが赤くなるまで)
電源スイッチを押し続けます。



- ④ 次に、LINKスイッチ押したままの状態
電源スイッチのみを離します。



- ⑤ 最後にLINKスイッチを離します。
ステータスLEDは赤点滅します。
その後、オレンジに点滅します。



これらの手順により、以前にリンクされたBelt StationはGatewayから切り離されました。Gatewayは必要な時にまた接続する準備ができています。



- ⑥ 側面にあるGatewayの電源スイッチを押して電源を切ります。



※フルパーズとは、全てのリンクされているBelt StationをU9920-GPB(JP)を操作する事により一度に切り離す(解除)方法です。